

MANUALE TECNICO





INDICE GENERALE

1. DESCRIZIONE	
1.1 Generalità	2
1.2 Caratteristiche e prestazioni	2
2. ELEMENTI DEL DISPOSITIVO	
2.1 Tastiera	4
2.2 Display	5
2.3 Led di segnalazione	5
3. INSTALLAZIONE	
3.1 Operazioni preliminari	6
3.2 Collegamenti	7
4. PROGRAMMAZIONE	
4.1 Ingressi	9
4.2 Numeri telefonici	10
4.3 Parametri di chiamata	12
4.4 Parametri GSM	13
4.5 Uscite	14
4.6 Parametri generali	19
4.7 Programmazione codici	21
4.8 Manutenzione	23
4.9 Fine programmazione	29
5. DATI TECNICI	30
6. INIZIALIZZAZIONE	
6.1 Reset del dispositivo	30
6.2 Parametri di default	31

1. DESCRIZIONE

1.1 GENERALITA'

Il MULTIVOX GSM riunisce in un unico dispositivo le seguenti funzioni:

- combinatore telefonico cellulare per l'invio di messaggi vocali e SMS;
- telesoccorso con funzione viva-voce;
- telecomando GSM tramite menù vocale;
- telecomando GSM tramite messaggi SMS;
- telecomando GSM a costo zero;
- telesoccorso da tastiera con funzione viva-voce;
- antirapina GSM;
- telefono cellulare viva-voce;
- teleascolto ambientale su rete GSM;
- programmatore orario per l'attivazione automatica delle uscite e l'abilitazione a tempo di 32 utenti;
- tastiera di comando per impianti di allarme gestibile da 32 codici.

Il dispositivo, di dimensioni molto contenute, è dotato di un display LCD retroilluminato e di una tastiera in gomma anch'essa illuminata. Sono presenti, inoltre, 4 led di stato. La tastiera è coperta da un comodo sportellino. La scheda elettronica incorpora il modulo Gsm dual band (Gsm a 900 Mhz e DCS a 1800 Mhz).

1.2 CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

1. Ingressi

1.1 4 ingressi programmabili come NU, NC, NA;

- 1.2 4 messaggi in fonia (uno per ingresso);
- 1.3 4 messaggi SMS (uno per ingresso);
- 1.4 ingresso 4 associabile al blocco allarme.

2. Numeri telefonici

- 2.1 16 numeri telefonici;
- 2.2 associazione libera dei 4 messaggi fonia;
- 2.3 associazione libera dei 4 messaggi SMS;
- 2.4 ascolto ambientale e viva-voce;
- 2.5 abilitazione all'accesso remoto (per eseguire telecomandi, o per attivare ascolto ambientale e/o viva-voce) per ogni singolo numero;
- 2.6 abilitazione ad eseguire telecomandi tramite la funzione CLIP (a costo zero tramite riconoscimento del chiamante) per ogni singolo numero.

3. Parametri di chiamata

- 3.1 Numero chiamate (da 1 a 9) per ciclo di allarme;
- 3.2 numero di ripetizioni messaggio (da 1 a 9) per singola chiamata;
- 3.3 numero di invii del messaggio SMS (per numero telefonico) per ciclo di allarme.

4. Parametri GSM

- 4.1 Ritardo di segnalazione avaria GSM (1-240 min.);
- 4.2 attivazione di una segnalazione sonora (buzzer) in caso di avaria del modulo GSM;
- 4.3 controllo del credito residuo (in caso di utilizzo di SIM prepagate);
- 4.4 funzione Multicontrol (verifica a distanza della funzionalità del GSM).

5. Uscite

5.1 2 uscite di tipo O.C. (corrente max 100 mA)

- programmabili come telecomandi o per segnalazione di avaria GSM o per attivazione di uno dei 4 ingressi. Possibilità di programmare una uscita come telecomando particolare per inserimento/disinserimento dell'impianto di allarme;
- 5.2programmazione dello stato a riposo (normalmente disattivata o attivata), del tipo (bistabile o impulsiva), della durata dell'impulso (da 1 a 15 sec.). In caso di uscita programmata come impulsiva, possibilità di associare un ingresso di feedback;
- 5.3 possibilità di attivare/disattivare il comando mediante funzione CLIP;
- 5.4 messaggi fonia di comando attivato/disattivato;
- 5.5messaggi SMS di testo di comando attivato/disattivato. Risposta in SMS del dispositivo di comando avvenuto;
- 5.6programmazione codici in SMS di attivazione/disattivazione per eseguire i telecomandi via SMS.

6. Parametri generali

- 6.1 Codici utente a 4 o 6 cifre;
- 6.2 funzione antirapina da tastiera in associazione a uno dei 4 ingressi;
- 6.3 funzione di soccorso medico da tastiera in associazione a uno dei 4 ingressi;
- 6.4 funzione telefono viva-voce programmabile separatamente per chiamate entranti o uscenti.

7. Programmazione codici

7.1 32 codici utente;

- 7.2 funzioni associabili liberamente ad ogni singolo codice: comando uscita 1, comando uscita 2, ascolto ambientale, viva-voce.
- 7.3 abilitazione temporanea dei codici.

8. Manutenzione

- 8.1 Orologio programmabile;
- 8.2 archivio storico (256 eventi) con indicazione degli eventi per data e ora;
- 8.3 verifica del credito residuo a display;
- 8.4 funzione di avviso scadenza SIM programmabile per data e ora;
- 8.5 funzione test con invio automatico di un messaggio SMS ogni 30 giorni;
- 8.6 programmatore orario (6 programmi):
 - 8.6.1 per ogni programma:
 - fino a 4 differenti orari con possibilità di attivare/disattivare le uscite comando per ogni singolo orario e di abilitare/ disabilitare fino a max 3 codici utente;
 - scelta dei giorni settimanali in cui eseguire il programma;
 - 16 periodi di festività programmabili in cui il programma non è attivo.
 - 8.6.2 Gestione automatica dell' ora legale e dell' ora solare.

2. ELEMENTI DEL DISPOSITIVO

2.1 TASTIERA

consentono di scorrere un menù verso l'alto o il basso e di diminuire o aumentare il volume dell'audio e della suoneria.


ok : consente di confermare la programmazione effettuata e di accedere al menù successivo. Permette, inoltre, di effettuare e di rispondere ad una chiamata.

clr : consente di cancellare una programmazione effettuata e di tornare al menù precedente. Permette, inoltre, di terminare o rifiutare una chiamata.

(BACK): consente di rientrare in programmazione e di accedere al menù precedente.

: consente di attivare un'uscita programmata come INSERIMENTO/DISINSERIMENTO.

: consente di accedere ai menù di impostazione del tipo e del volume della suoneria telefonica.

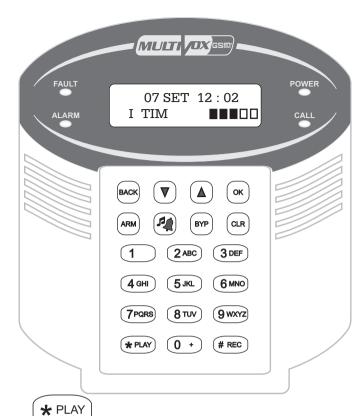

: consente di ascoltare i messaggi di allarme registrati e di selezionare il carattere Maiuscolo-Minuscolo.


REC : consente di registrare i messaggi vocali di allarme e di commutare da carattere a numero.





4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ : consentono di immettere numeri e caratteri.

2.2 DISPLAY

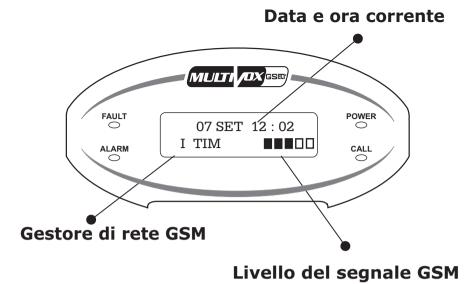

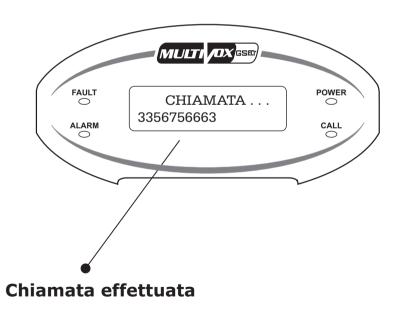

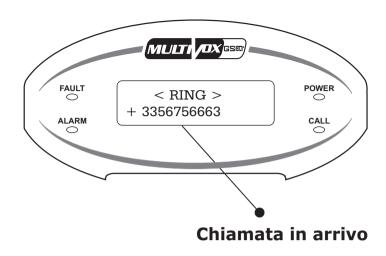

2.3 LED DI SEGNALAZIONE

FAULT	Lampeggiante: avaria GSM
ALARM	Acceso fisso: ingresso in allarme Acceso lampeggiante: impianto inserito
POWER	Acceso fisso: combinatore acceso
CALL	Acceso fisso: chiamata in corso

3. INSTALLAZIONE

3.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di installare il dispositivo, è necessario compiere alcune operazioni preliminari.

Procedere nel seguente modo.

- 1. Aprire il dispositivo facendo leva sulle due linguette poste alla base (vedi fig. 1 e 2);
- 2. Inserire la SIM nell'alloggiamento previsto (vedi fig. 3 e 4), avendo cura che i contatti metallici siano rivolti verso il basso e l'angolo smussato sia orientato come rappresentato in fig.5. Prima di procedere all'inserimento della SIM, assicurarsi di aver disattivato la richiesta del codice PIN all'accensione.
- 3. Alimentare il dispositivo utilizzando una batteria 12 V.
- 4. Una volta alimentato il MULTIVOX GSM, sul display appare l'indicazione del segnale di rete GSM.

Individuare il punto di installazione dove è presente il segnale più alto (è consigliabile un segnale indicato sul display da 3 tacche piene): ciò garantirà un funzionamento più affidabile con una maggiore qualità audio.



Fig. 1

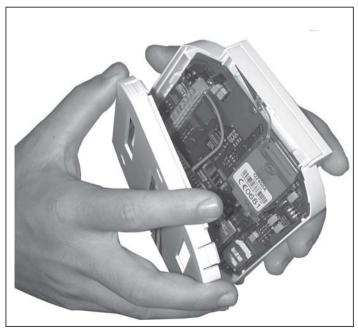


Fig. 2

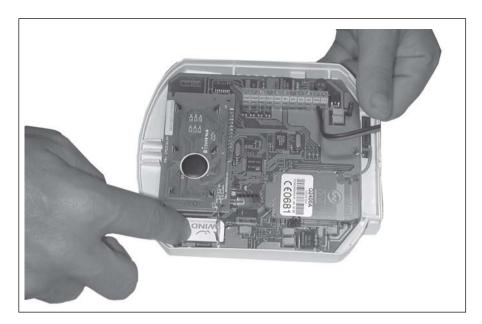


Fig. 3

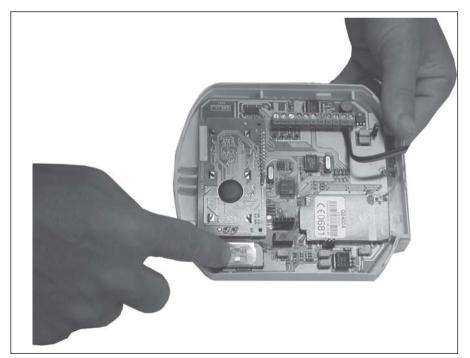


Fig. 4

3.2 COLLEGAMENTI

Lo schema dei collegamenti alla morsettiera del MULTIVOX GSM è illustrato nella fig. 6 di seguito riportata.

Per fissare al muro il dispositivo utilizzare la dima fornita in dotazione.


Ai morsetti di ingresso, contrassegnati dai simboli **I1**, **I2**, **I3** e **I4**, è possibile collegare quattro contatti di tipo normalmente chiuso o normalmente aperto riferiti al comune negativo (-).

Al morsetto **14**, previa programmazione, può essere collegato un contatto da utilizzare come comando di blocco allarme. La funzione di blocco allarme è attiva solo durante il ciclo di allarme (il contatto deve ritornare nello stato di riposo NC o NA, a seconda di come è stato programmato, per almeno 1 secondo). Si può collegare, ad esempio, un contatto libero della chiave elettronica che inserisce/ disinserisce l'impianto di allarme, in modo che, all'atto del disinserimento dell'impianto, si blocchi anche il ciclo di allarme, eventualmente in corso, del combinatore.

Ai morsetti contrassegnati da **O1** e **O2** sono disponibili due uscite di tipo a collettore aperto liberamente programmabili (vedi par. 4.5 a pag. 14).

Ai morsetti contrassegnati dai simboli + e - va collegata l'alimentazione esterna da 12 V.

Ai morsetti di **TAMPER** è disponibile lo stato dello switch antiapertura del dispositivo da collegarsi ad una linea 24h della Centrale di allarme.

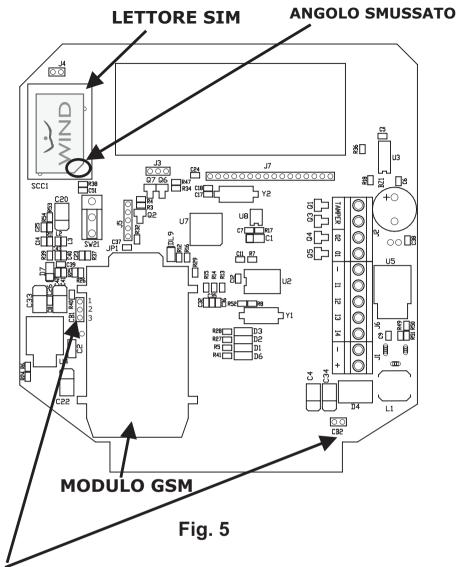

N.B.: Per non compromettere il corretto funzionamento del dispositivo si raccomanda di lasciare il ponticello CB2 chiuso ed il ponticello CB1 tra i jumper 2 e 3, come settati in fabbrica.

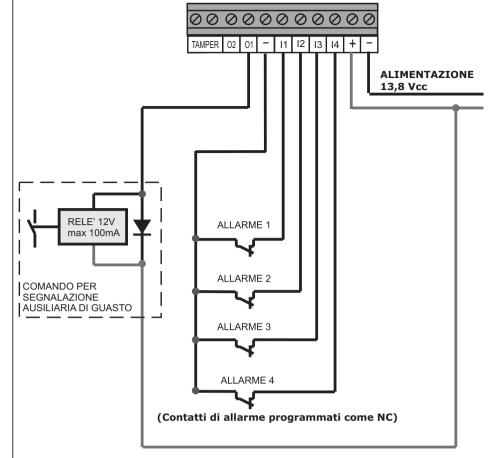


Fig. 6

4. PROGRAMMAZIONE

Per programmare il MULTIVOX premere inserire il codice tecnico (default 0 0 0 0 0 0).



Utilizzando i tasti di scorrimento (*) (*) è possibile visualizzare, in ordine di apparizione sul display, i seguenti menù di programmazione di I° livello:

- 1) INGRESSI;
- 2) NUMERI TELEFONICI;
- 3) PARAMETRI CHIAMATA;
- 4) PARAMETRI GSM;
- 5) USCITE;
- 6) PARAMETRI GENERALI;
- 7) PROGRAMMAZIONE CODICI;
- 8) MANUTENZIONE;
- 0) FINE PROGRAMMAZIONE.

Per accedere ai sottomenù di programmazione, dal menù di I° livello, premere ok .

4.1 INGRESSI



PROGR. TECNICA 1) INGRESSI Premere per accedere ai sottomenù di programmazione degli ingressi.

SELEZ. INGRESSO 1) INGRESSO 1 Selezionare l'ingresso che si intende programmare, digitando un numero (da 1 a 4) o scorrendo con i tasti cursore . Premere con per accedere ai sottomenù di programmazione.

INGRESSO 1 Furto Da questa finestra è possibile digitare una descrizione (max 12 caratteri) dell'ingresso, utilizzando i tasti dal 2ABC al 9WXYZ. Tale descrizione comparirà nell'archivio storico relativamente agli eventi relativi a quell'ingresso. Premere ok per accedere ai sottomenù di programmazione dell'ingresso selezionato.

INGRESSO 1 1) TERMIN. LINEA Premere per selezionare la terminazione di linea: essa fissa lo stato di riposo dell'ingresso e può essere NU (ingresso non utilizzato), NA (ingresso normalmente aperto) e NC (ingresso normalmente chiuso). Selezionare con i tasti cursore li linea e premere per programmare.

TERMIN. LINEA 1 1) ING. NON UTIL.

Ingresso non utilizzato.

TERMIN. LINEA 1 2) NORM. CHIUSA Contatto normalmente chiuso riferito al comune negativo [morsetto(-)].

TERMIN. LINEA 1 3) NORM. APERTA Contatto normalmente aperto riferito al comune negativo [morsetto(-)].

INGRESSO 1 2) MESSAG. FONIA Premere per accedere al sottomenù relativo alla registrazione del messaggio vocale di allarme relativo all'ingresso selezionato. Scorrendo i tasti cursore si accede ai sequenti sottomenù:

MESSAG. FONIA I1
*) ASCOLTO MESS.

Premere **PLAY per ascoltare il messaggio.

MESSAG. FONIA I1 #) REGISTR. MESS. Premere #REC per registrare il messaggio.

MESSAG. FONIA I1 C) CANCELL. MESS. Premere cancellare il messaggio.

INGRESSO 1 3) MESSAGGIO SMS Premere per accedere al sottomenù relativo alla programmazione del messaggio SMS di allarme relativo all'ingresso selezionato.

Allarme furto_

Premere cle e scrivere il messaggio tramite la tastiera alfanumerica (max 100 caratteri), utilizzando i tasti dal 2 ABC al 9 WXYZ. Per selezionare il carattere maiuscolo o minuscolo premere e PLAY. Al termine, premere programmare.

4.2 NUMERI TELEFONICI



PROGR. TECNICA 2) NUM. TELEFONICI Premere per accedere ai sottomenù di programmazione dei numeri di telefono del combinatore.

NUM. TELEFONICI MEM. FON. (1 - 16) _

Digitare un numero (da 1 a 16) e inserire le cifre del numero di telefono. Premere per accedere ai sottomenù di programmazione relativi al numero memorizzato.

MEM. FONIA 1 > 3201526263_

MEM. FONIA 1 1) FON. INGRESSI Premere per accedere al sottomenù di associazione messaggi fonia-numero in memoria. Digitare il numero (da 1 a 4) dell'ingresso per inviare il messaggio vocale ad esso associato. Premere per per programmare.

FON. INGRESSI M1 1_34 (1 - 4) FON. INGRESSI M1 1_34 (1-4)

Premere per accedere al sottomenù di programmazione della funzione "audio", associata ad ogni singolo ingresso, relativamente alla memoria telefonica selezionata.

AUDIO INGR. M1 1) INGRESSO 1 NO Premere per associare all'ingresso selezionato una fra 3 differenti modalità audio (per selezionare uno dei 4 ingressi digitare direttamente il numero dell'ingresso o scorrere con i tasti cursore (). Premere per accedere ai menù successivi.

AUDIO INGR.1 M1 1) ASCOLTO AMB.

In questa modalità di programmazione, il dispositivo attiva l'ascolto ambientale in seguito all'invio di una chiamata. Per attivare l'ascolto ambientale, premere il tasto # del telefono durante la chiamata di allarme, in alternativa, digitare il codice di blocco. La durata dell'ascolto ambientale è di circa 2 minuti, prolungabile digitando il tasto * del telefono.

AUDIO INGR.1 M1 2) VIVAVOCE In questa modalità di programmazione, il dispositivo si attiva in modalità viva-voce successivamente al messaggio di allarme. Per attivare il viva-voce, premere il tasto # del telefono o, in alternativa, digitare il codice di blocco allarme, per indicare l'avvenuta ricezione del messaggio. La durata della comunicazione viva-voce è di circa 2 minuti, prolungabile digitando il tasto * del telefono.

AUDIO INGR.1 M1 3) NESSUNO Al termine del messaggio di allarme, il dispositivo chiude e passa alla chiamata successiva.

MEM. FONIA 1 2) SMS INGRESSI Premere per accedere al sottomenù di associazione messaggi SMS-numero in memoria (solo verso numeri di telefono cellulare o fissi abilitati per gli SMS). Digitare un numero (da 1 a 4) dell'ingresso per inviare il messaggio SMS ad esso associato. Premere per programmare.

SMS INGRESSI M1 1_3_ (1 - 4) MEM. FONIA 1
3) ACCESSO REM.

Premere per accedere al sottomenù per l'abilitazione del numero di telefono all'accesso a distanza del dispositivo (es. per comandare un'uscita). Selezionare 1)NO, 2) SI tramite i tasti cursore premere programmare.

ACCESSO REM. M1 1) NO

ACCESSO REM. M1 2) SI

MEM. FONIA 1 4) FUNZ. CLIP Premere per accedere al sottomenù per l'abilitazione del numero di telefono alla funzione CLIP. Questa funzione permette l'attivazione di una uscita del dispositivo a distanza a costo zero, semplicemente chiamando il numero della SIM del combinatore e chiudendo la chiamata dopo il primo squillo. Selezionare 1)NO, 2) SI tramite i tasti cursore per programmare.

FUNZ. CLIP M1 1) NO

FUNZ. CLIP M1 2) SI

4.3 PARAMETRI DI CHIAMATA



PROGR. TECNICA 3) PARAM. CHIAMATA Premere per accedere ai sottomenù di programmazione dei parametri di chiamata del combinatore.

PARAM. CHIAMATA 1) NUM. CHIAMATE Premere per accedere al sottomenù di programmazione relativo al numero di chiamate che il dispositivo deve effettuare per ogni ciclo di allarme. Digitare un numero da 1 a 9 e successivamente premere per programmare.

NUM. CHIAMATE 2 (1 - 9)

PARAM. CHIAMATA 2) RIP. MESSAGGIO Premere per accedere al sottomenù per la programmazione del numero di ripetizione messaggi in ogni singola chiamata. Digitare un numero da 1 a 9 e successivamente premere premere premere programmare.

RIP. MESSAGGIO 3 (1 - 9) PARAM. CHIAMATA 3) NUM. INVIO SMS

Premere per accedere al sottomenù di programmazione relativo al numero di messaggi SMS che il dispositivo deve inviare in ogni ciclo di allarme. Digitare un numero da 1 a 9 e successivamente premere per programmare.

NUM. INVIO SMS 1 (1 - 9)

4.4 PARAMETRI GSM



PROGR. TECNICA 4) PARAMETRI GSM Premere per accedere ai sottomenù di programmazione dei parametri GSM.

PARAMETRI GSM 1)RIT. SEGN. ANOM. Premere per accedere al sottomenù di programmazione relativo al numero di minuti dopo i quali il dispositivo segnala un'anomalia della rete cellulare o un malfunzionamento del modulo GSM.

Digitare un numero da 1 a 240 e successivamente premere programmare.

RIT. SEGN. ANOM. 18 (1 - 240 min)

PARAMETRI GSM 2)SEGNALAZ. ANOM.

SEGNALAZ. ANOM.
1) SILENZIOSA

SEGNALAZ. ANOM. 2) BIP Premere per accedere al sottomenù per la programmazione dell'avviso locale dell'anomalia GSM tramite il buzzer.

E' possibile selezionare la modalità 1) SILENZIOSA (il dispositivo non emette alcuna segnalazione sonora) o 2) BIP (si attiva il buzzer in caso di anomalia GSM. La segnalazione sonora si interrompe solo nel caso di ripristino della rete GSM o premendo un tasto qualsiasi). Utilizzare i tasti cursore per selezionare la modalità di funzionamento e successivamente premere programmare.

PARAMETRI GSM 3)CONTR. CREDITO Premere per accedere al sottomenù di programmazione relativo al controllo del credito residuo in caso di utilizzo di SIM prepagate (WIND, VODAFONE e TIM)*. Abilitando questa funzione, il

dispositivo invia un messaggio SMS di "scarso credito" al primo numero telefonico in memoria quando il credito si approssima ai 3 Euro.

ATTENZIONE! Non abilitare questa funzione in caso si utilizzino SIM con abbonamento. Utilizzare i tasti cursore per abilitare/ disabilitare la funzione e successivamente premere programmare.

*N.B.: a discrezione del singolo operatore di rete GSM, il servizio di gestione del credito delle SIM prepagate può essere sospeso.

CONTR. CREDITO
1) NO

CONTR. CREDITO 2) SI

PARAMETRI GSM 4)N. MULTICONTROL

N. MULTICONTROL 3356788892 Premere per accedere al sottomenù di programmazione della funzione MULTICONTROL per l'installatore. Inserire un numero di telefono cellulare e successivamente premere per per programmare. Chiamando il combinatore dal numero programmato, il dispositivo non attiva la conversazione (costo zero) e chiude la chiamata; successivamente, invia al quel numero un SMS di risposta (stato del credito e livello del segnale GSM).

PARAMETRI GSM 5) PREF. INTERNAZ.

PREF. INTERNAZ.

Premere per accedere al sottomenù di programmazione del "prefisso internazionale" (default 0039). **ATTENZIONE!** Senza questo parametro, non sono attive tutte le funzioni relative al riconoscimento del chiamante (es. funzione clip, multicontrol, etc.).

Immettere le cifre del numero del prefisso internazionale del Paese in cui il dispositivo è installato e premere per programmare.

4.5 USCITE



PROGR. TECNICA 5) USCITE Premere per accedere ai sottomenù di programmazione dei parametri relativi alle uscite O.C. di cui dispone il MULTIVOX GSM. Utilizzare i tasti cursore per selezionare l'uscita che si intende programmare.

USCITE 1)USCITA 1 Premere per accedere al sottomenù di programmazione relativo all'uscita 1.

USCITA 1 1)EVENTO Premere per accedere ai sottomenù di programmazione uscita-evento. Utilizzare i tasti cursore per selezionare uno fra gli 8 eventi disponibili e premere per programmare. Di seguito sono riportati gli eventi associabili all'uscita:

EVENTO 1)NESSUNO Nessun evento associato all'uscita.

EVENTO U1 2) TELECOMANDO

TJ1

Uscita associata ad un comando eseguibile in locale, da tastiera, o a distanza (tramite menù vocale, messaggi SMS, funzione CLIP).

EVENTO U1
3) INSER/DISINS

L'uscita si attiva all'inserimento/
disinserimento dell'impianto di
allarme. In tal caso, per attivare
l'uscita occorre digitare in
sequenza prima il tasto e
successivamente un codice
utente preventivamente
programmato con livello di
autorità TELECOMANDO. Ad
impianto inserito il led ALARM
lampeggia; rimane spento ad
impianto disinserito (va
associato all'uscita uno degli
ingressi del MULTIVOX GSM).

EVENTO U1 4) ANOMALIA GSM L'uscita si attiva in caso di anomalia della rete cellulare o un malfunzionamento del Modulo GSM.

EVENTO U
5) INGRESSO 1

L'uscita si attiva in caso di apertura/chiusura del contatto di ingresso 1.

EVENTO U1 6) INGRESSO 2 L'uscita si attiva in caso di apertura/chiusura del contatto di ingresso 2.

EVENTO U1 7) INGRESSO 3

L'uscita si attiva in caso di apertura/chiusura del contatto di ingresso 3.

EVENTO U1 8) INGRESSO 4

L'uscita si attiva in caso di apertura/chiusura del contatto di ingresso 4.

USCITA 1 2)STATO RIPOSO Premere per accedere al sottomenù di programmazione dello stato a riposo dell'uscita rispetto al comune negativo. Utilizzare i tasti cursore per selezionare lo stato 1) DISATTIVATA o 2) ATTIVATA e successivamente premere programmare.

STATO RIPOSO U1 1) DISATTIVATA

STATO RIPOSO U2 2) ATTIVATA USCITA 1 3)TIPO USCITA Premere per accedere al sottomenù di programmazione del tipo di uscita che esprime la modalità di attivazione. Utilizzare i tasti cursore per selezionare il tipo uscita:

1) BISTABILE (l'uscita memorizza l'ultima condizione di stato, attivata o disattivata, e si modifica in caso di attivazione successiva);

1) IMPULSIVA (l'uscita si attiva, disattiva, per la durata dell'impulso programmato).

TIPO USCITA U1 1) BISTABILE

TIPO USCITA U2 2) IMPULSIVA

USCITA 1 4)DUR. USCITA Premere per accedere al sottomenù di programmazione della durata (in secondi) dell'impulso di attivazione dell'uscita (q u e s t a programmazione può essere effettuata solo in caso di uscita programmata come IMPULSIVA). Digitare un numero da 1 a 15 e successivamente premere programmare.

DUR. USCITA U1 5 (1 - 15 sec) Quando una delle uscite (o entrambe) è associata indifferentemente all'evento TELECOMANDO o all'evento INSERIMENTO/ DISINSERIMENTO, a display compaiono i seguenti sottomenù di programmazione:

USCITA 1 5)ING. ASSOCIATO

ING. ASSOCIATO U1 1) NESSUNO

ING. ASSOCIATO U1 2) INGRESSO 1

ING. ASSOCIATO U1 3) INGRESSO 2

ING. ASSOCIATO U1 4) INGRESSO 3

ING. ASSOCIATO U1 5) INGRESSO 4 Da questo menù è possibile associare l'uscita programmata come "telecomando" o come "inserimento/ disinserimento" ad uno dei 4 ingressi. In questo modo quando si attiva l'uscita, il dispositivo verifica che il comando sia stato effettivamente eseguito, leggendo lo stato dell'ingresso associato. Utilizzare i tasti cursore per selezionare l'ingresso da associare e successivamente premere programmare.

ATTENZIONE! In caso di uscita programmata come BISTABILE, lo stato del comando è dato da quello dell'ingresso associato e non dallo stato del morsetto di uscita.

USCITA 1 6)FUNZIONE CLIP

Da questo menù è possibile abilitare l'uscita telecomando alla funzione CLIP. In questo modo, l'uscita si attiverà/ disattiverà con una chiamata a costo zero: è sufficiente chiamare il dispositivo e chiudere dopo il primo squillo [il numero di telefono cellulare deve essere preventivamente abilitato (vedi par. 4.2 PROGRAMMAZIONE NUMERI TELEFONICI)]. Utilizzare i tasti c u r s o r e p e r abilitare/disabilitare tale funzione e successivamente premere programmare.

FUNZIONE CLIP U1
1) NO

FUNZIONE CLIP U1
2) SI

USCITA 1 7)MESS. COMANDO Da questo menù è possibile registrare i messaggi vocali associati al comando dell'uscita.

Il dispositivo permette la registrazione (e la descrizione che appare a display ogni volta che l'uscita viene attivata/disattivata) di due messaggi vocali relativi rispettivamente al comando di attivazione e al comando di disattivazione: questo nel caso in cui l'uscita è stata programmata come

BISTABILE o come IMPULSIVA e associata ad un ingresso. Nel caso di uscita programmata come IMPULSIVA e non associata ad alcun ingresso, è possibile registrare un solo messaggio relativo al comando dell'uscita. Premere per accedere al sottomenù di programmazione e utilizzare i tasti cursore per selezionare ill messaggio relativo all'attivazione del comando o il messaggio relativo alla disattivazione del comando.

MESS. COMANDO U1 1)COM. ATTIVATO Premere per accedere al sottomenù per la registrazione del messaggio di "comando attivato" relativo all'uscita selezionata. Scorrendo con i tasti cursore si accede ai sequenti sottomenù:

COM. ATTIVATO U1
*) ASCOLTO MESS.

Premere ** pLAY per ascoltare il messaggio.

COM. ATTIVATO U1 #) REGISTR. MESS.

Premere # REC per registrare il messaggio.

COM. ATTIVATO U1 C) CANCELL. MESS.

Premere cancellare il messaggio.

MESS. COMANDO U1 1)COM. DISATTIV. Premere per accedere al sottomenù relativo alla registrazione del messaggio di "comando disattivato" relativo all'uscita selezionata. Scorrendo con i tasti cursore si accede ai seguenti sottomenù:

COM. ATTIVATO U1
*) ASCOLTO MESS.

Premere *PLAY per ascoltare il messaggio.

COM. ATTIVATO U1 #) REGISTR. MESS.

Premere (# REC) per registrare il messaggio.

COM. ATTIVATO U1 C) CANCELL. MESS.

Premere or per cancellare il messaggio.

USCITA 1 8)DESCR. COMANDO Da questo menù è possibile assegnare una descrizione (max 14 caratteri) al comando dell'uscita che apparirà sul display all'avvenuta attivazione/disattivazione dell'uscita. Premere per accedere al sottomenù di programmazione e utilizzare i tasti cursore per selezionare il messaggio relativo

all'attivazione del comando o il

messaggio relativo alla disattivazione

del comando.

DESCR. COMANDO U1 1) COM. ATTIVATO

DESCR. COMANDO U1 2) COM. DISATTIV.

COM ATTIVATO U1 Condizion. ON

COM. DISATTIV. U1 Condizion. OFF Premere e scrivere il messaggio tramite la tastiera alfanumerica. Per selezionare il carattere maiuscolo o minuscolo premere il tasto *PLAY'.

Al termine, premere ok per programmare.

USCITA 1 9) SMS COMANDO L'uscita telecomando può essere attivata/disattivata tramite l'invio di due distinti messaggio-codice SMS (max 6 caratteri), uno di attivazione e uno di disattivazione.

Premere per accedere al sottomenù di programmazione e utilizzare i tasti cursore per selezionare il messaggio SMS relativo all'attivazione del comando o il messaggio SMS relativo alla disattivazione del comando.

SMS COMANDO U 1) COM. ATTIVATO

SMS COMANDO U1 2) COM. DISATTIV. Premere (CLR) e scrivere il messaggiocodice SMS tramite la tastiera alfanumerica. Per selezionare il carattere maiuscolo o minuscolo digitare il tasto (*PLAY).

COM ATTIVATO U1 CancON

COM. DISATTIV. U1 CancOF Al termine, premere programmare.

4.6 PARAMETRI GENERALI



PROGR. TECNICA 6) PARAM. GENERALI Premere per accedere ai sottomenù di programmazione dei parametri generali. Utilizzare i tasti cursore per selezionare i sottomenù di programmazione.

PARAM. GENERALI
1) NUM. CIFRE COD.

Da questo menù è possibile impostare il numero di cifre dei codici. Premere per accedere al sottomenù di programmazione e utilizzare i tasti cursore per selezionare il numero di cifre (a 4 o 6) del codice. Una volta impostato, è unico per tutti i codici di accesso al dispositivo.

NUM. CIFRE COD. 1) QUATTRO

NUM. CIFRE COD. 2) SEI PARAM. GENERALI 2) BLK SU INGR. 4 L'ingresso 4 del dispositivo può essere programmato con funzione di blocco locale di allarme. Premere per accedere al sottomenù di programmazione e utilizzare i tasti c u r s o r e p e r abilitare/disabilitare l'ingresso 4 come blocco locale di allarme.

BLK SU INGR. 4 1) NO BLK SU INGR. 4 2) SI

PARAM. GENERALI
3) ANTIRAP. TAST.

ANTIRAP. TAST.
1) NESSUNO

ANTIRAP. TAST. 2) INGRESSO 1

ANTIRAP. TAST. 3) INGRESSO 2

ANTIRAP. TAST. 4) INGRESSO 3

ANTIRAP. TAST. 5) INGRESSO 4

Da questo menù è possibile programmare la funzione antirapina. La pressione contemporanea dei tasti 100 e (3 DEF) attiva il dispositivo ad inviare una segnalazione di allarme. Per abilitare questa funzione è indispensabile associare uno dei 4 ingressi del dispositivo. Premere per accedere al sottomenù di programmazione e utilizzare i tasti cursore <a> per selezionare uno fra i quattro ingressi: in questo modo, la segnalazione di rapina seguirà la stessa modalità (invio chiamata vocale e messaggio SMS) programmata per l'attivazione dell'ingresso associato. Dopo aver selezionato, premere (OK) per programmare.

PARAM. GENERALI
4) SOCCORSO TAST.

SOCCORSO TAST.
1) NESSUNO

SOCCORSO TAST. 2) INGRESSO 1

SOCCORSO TAST. 3) INGRESSO 2

SOCCORSO TAST. 4) INGRESSO 3

SOCCORSO TAST. 5) INGRESSO 4

Da questo menù è possibile programmare la funzione soccorso medico. La pressione contemporanea (7^{PQRS}) e (9^{WXYZ}) tasti dei attiva il dispositivo ad inviare una segnalazione di allarme. Per abilitare questa funzione è indispensabile associare uno dei 4 ingressi del dispositivo. Premere (OK) accedere al sottomenù di programmazione e utilizzare i tasti cursore () () per selezionare uno fra i quattro ingressi: in questo modo, la segnalazione di soccorso medico seguirà la stessa modalità (invio chiamata vocale e messaggio SMS) programmata per l'attivazione dell'ingresso associato. Dopo aver selezionato, premere programmare.

PARAM. GENERALI 5) FUNZ. TELEFONO premere Per terminare la conversazione, premere il tasto .

Il dispositivo può essere abilitato:

- 1. solo alle chiamate in uscita;
- 2. solo alle chiamate in entrata;
- 3. alle chiamate in entrata e in uscita. Premere ok per accedere ai 2 sottomenù di programmazione; utilizzare i tasti cursore of a per selezionare la programmazione 1)INVIO CHIAMATE o 2) RICEZ. CHIAMATE e premere ok.

FUNZ. TELEFONO
1) INVIO CHIAMATE

Premere e successivamente utilizzare i tasti cursore per abilitare/disabilitare il dispositivo alle chiamate in uscita. Premere experimente per programmare.

INVIO CHIAMATE 1) NO

INVIO CHIAMATE 2) SI

FUNZ. TELEFONO 2) RICEZ. CHIAMATE Premere © c e successivamente utilizzare i tasti cursore per abilitare/disabilitare il dispositivo alle chiamate in entrata. Premere c c c per programmare.

RICEZ. CHIAMATE
1) NO

RICEZ. CHIAMATE 2) SI

4.7 PROGRAMMAZIONE CODICI



PROGR. TECNICA 7) PROGR. CODICI Premere per accedere sottomenù di programmazione dei codici. Utilizzare i tasti cursore (▼) per selezionare i sottomenù programmazione.

PROGR. CODICI 1) COD. TECNICO

Il codice TECNICO consente l'accesso alla programmazione del dispositivo. Premere e successivamente premere il tasto (CLR) per cancellare il codice (default 0 0 0 0 0 0). Inserire il nuovo codice e premere re per programmare.

COD. TECNICO 000000

COD. TECNICO (6 cifre)

PROGR. CODICI 2) COD. MASTER Il codice MASTER consente l'accesso a tutte le funzioni utente disponibili. Premere (S) e successivamente

premere il tasto (CLR) per cancellare il codice (default 1 2 3 4 5 6). Inserire il nuovo codice e premere (C) per programmare.

COD. MASTER

COD. MASTER (6 cifre)

PROGR. CODICI 3) COD. UTENTE

sottomenù di programmazione.

COD. UTENTE COD. UT. (1 - 32)

COD. UTENTE (6 cifre)

COD. UT. 1 (P) 321456 (6 cifre)

COD. UT. 1 (P) Giardiniere

Il codice UTENTE (max 32 codici programmabili) consente l'accesso ad una serie di funzioni programmabili. Premere ok per accedere ai

Digitare un numero di posizioneutente (da 1 a 32) e successivamente premere Inserire un nuovo codice o premere il tasto (CLR) per modificare quello già programmato (non è visualizzato in chiaro) e premere programmare. E' possibile assegnare un nome utente che apparirà nell'archivio storico relativamente a tutte le operazioni da lui effettuate. Scrivere il nome utente utilizzando i tasti dal (2 ABC) al (9 WXYZ): al termine dell'operazione premere per programmare.

A ciascun codice è possibile associare una o più fra quattro differenti funzioni. Premere e utilizzare i tasti cursore per visualizzare le funzioni disponibili (in ordine di apparizione sul display).

COD. UT. 1 (P)

COD. UT. 1 1) TELECOMANDO 1

TELECOMANDO 1 C1 1) NO

TELECOMANDO 1 C1 2) SI La funzione TELECOMANDO 1 consente di attivare, da tastiera o a distanza, l'uscita 1 (se programmata c o m e t e l e c o m a n d o o inserimento/disinserimento). Premere (e utilizzare i tasti c u r s o r e utilizzare i tasti c u r s o r e (e utilizzare i tasti c u r s o r e utilizz

COD. UT. 1 2) TELECOMANDO 2

TELECOMANDO 2 C1 1) NO

TELECOMANDO 2 C1 2) SI La funzione TELECOMANDO 2 consente di attivare, da tastiera o a distanza, l'uscita 2 ((se programmata c o m e t e l e c o m a n d o o inserimento/disinserimento). Premere (c) e utilizzare i tasti c u r s o r e (c) (a) p e r

abilitare/disabilitare il codice utente alla funzione. Premere programmare.

COD. UT. 1 3) VIVAVOCE REM.

VIVAVOCE REM. C1

VIVAVOCE REM. C1 2) SI La funzione VIVAVOCE REMOTO consente di attivare la conversazione in viva-voce, chiamando il dispositivo. Premere e utilizzare i tasti c u r s o r e p e r abilitare/disabilitare il codice utente alla funzione. Premere programmare.

COD. UT. 1 4) ASC. AMB. REM.

ASC. AMB. REM. C1 1) NO

ASC. AMB. REM. C1 2) SI La funzione ASCOLTO AMBIENTALE REMOTO consente di attivare l'ascolto ambientale, chiamando il dispositivo. Premere e utilizzare i tasti c u r s o r e p e r abilitare/disabilitare il codice utente alla funzione. Premere programmare.

COD. UT. 1 5) TEMPORANEO Il parametro TEMPORANEO consente di attivare la temporaneità delle funzioni associate al codice: è possibile, tramite il Programmatore orario (vedi par. 4.8), determinare uno o più periodi nei quali le funzioni associate al codice devono risultare attive/disattive. Premere e utilizzare i tasti cursore per abilitare/disabilitare il codice utente alla funzione. Premere programmare.

TEMPORANEO C1
1) NO

TEMPORANEO C1
2) SI

4.8 MANUTENZIONE



PROGR. TECNICA 8) MANUTENZIONE

Premere e utilizzare i tasti cursore per accedere ai sottomenù di programmazione.

MANUTENZIONE
1) MEM. ALLARMI

Premere (s); sul display appaiono gli ultimi allarmi relativi agli ingressi.

MANUTENZIONE
2) ARCHIVIO EVENTI

Da questa finestra si accede ai sottomenù relativi alla gestione della memoria eventi. Premere per accedere ai sottomenù.

ARCHIV. EVENTI 1) VERIF. ARCHIVIO

22:58:54 02/09 ACC. PROGR. TECNICA

Il dispositivo memorizza fino a 256 eventi (allarmi relativi agli ingressi, anomalia GSM, attivazione uscite etc.). Premere e utilizzare i tasti cursore per scorrere gli eventi in ordine di data e ora.

ARCHIV. EVENTI 2) CANC. ARCHIVIO

CANC. ARCHIVIO? BACK=NO OK=SI Premere © ok e successivamente premere ancora ok per cancellare oppure il tasto oppure il tasto per tornare al menù precedente.

MANUTENZIONE
3) DATA/ORA SIST.

Premere sul display appare la finestra da cui impostare la data corrente; dopo aver inserito le cifre relative alla data, premere succedere al menù relativo all'impostazione dell'ora corrente. Nel caso occorra modificare la data e l'ora già impostata, digitare il tasto successivamente immettere le nuove cifre.

DATA SISTEMA

DATA SISTEMA 03/09/04 VEN ORA SISTEMA

ORA SISTEMA 17:46 MANUTENZIONE 4) FUNZIONI GSM Da questa finestra si accede ai menù relativi alle funzioni GSM. Premere il tasto e utilizzare i tasti cursore per selezionare i sottomenù successivi.

FUNZIONI GSM 1) CRED. RESID. GSM Premere (S): sul display appare l'ammontare del credito residuo (funzione disponibile solo nel caso si utilizzi una SIM prepagata).

CRED. RESID. GSM 4.97 euro

FUNZIONI GSM 2) SCADENZA SIM

SCADENZA SIM

SCADENZA SIM 20 /09 12 :00

Da questa finestra è possibile programmare la data e l'ora di scadenza della SIM in caso si utilizzi nel dispositivo una carta prepagata. In corrispondenza del giorno e dell'ora impostati, il dispositivo invia automaticamente un SMS di "verifica SIM" al primo numero telefonico in memoria. E' consigliato impostare una data di almeno 15 giorni prima della data effettiva di scadenza. Premere (ok) e inserire la data e l'ora di scadenza. Nel caso occorra modificare la data e l'ora già impostata, premere il tasto (clr) e successivamente immettere le nuove cifre.

FUNZIONI GSM 3) ORA SMS TEST

Da questa finestra è possibile programmare una funzione con la quale si abilita il dispositivo ad inviare un messaggio SMS di test al primo numero telefonico in memoria esattamente ogni 30 giorni all'orario programmato, sempre che, durante lo stesso periodo, non abbia effettuato chiamate o inviato messaggi (in questo caso, i 30 giorni decorrono dalla data dell'ultima chiamata effettuata dal dispositivo). Premere (ok) e inserire la data e l'ora di scadenza. Nel caso occorra modificare la data e l'ora già impostata, premere il tasto (CLR) e successivamente immettere le nuove cifre.

> ORA SMS TEST :

MANUTENZIONE 5) PROGR. ORARIO Da questa finestra si accede ai sottomenù del PROGRAMMATORE ORARIO, attraverso il quale il dispositivo è in grado di attivare automaticamente, alla data e all'ora impostata, le uscite di cui dispone e/o di abilitare i codici. Premere e e utilizzare i tasti cursore e per selezionare i successivi sottomenù di programmazione.

PROGR. ORARIO 1) ON/OFF PROGR.

Da questa finestra si accede al sottomenù di attivazione/ disattivazione dei programmi impostati.

Premere e successivamente selezionare il numero (da 1 a 6) del programma che si intende abilitare/ disabilitare. Utilizzare il tasto per impostare su ON (attiva il programma) o su OFF (disattiva il programma). Utilizzare i tasti cursore per selezionare i programmi.

ON/OFF PROGR. PROGRAMMA (1 - 6)_

P1: condizion. >
ON [CLR] = MOD

PROGR. ORARIO
2) INS/ MOD PROGR.

Da questa finestra si accede ai sottomenù di programmazione dei 6 programmi disponibili. Premere e successivamente selezionare il numero (da 1 a 6) del programma che si intende impostare. Utilizzare i tasti cursore o per selezionare i programmi. Premere o per accedere ai sottomenù di programmazione del programma selezionato.

INS/MOD PROGR. PROGRAMMA (1 - 6) PROGRAMMA 1 > condizion.

PROGRAMMA 1 > condizion.

Da questa finestra si accede ai sottomenù che consentono di impostare i parametri del singolo PROGRAMMA (nell'esempio il PROGRAMMA 1, condizionatore). Utilizzare i tasti cursore (A) per selezionare le successive finestre di programmazione e successivamente premere (A) per accedere al relativo sottomenù. In ordine di apparizione sul display compaiono i sequenti menù:

PROGRAMMA 1 1) ORARIO 1 Da questa finestra si accede a 2 sottomenù che consentono di impostare i parametri relativi: 1) ora di attivazione/ disattivazione automatica; 2) uscita da attivare/ disattivare; 3) codici da abilitare/ disabilitare. Premere e utilizzare i tasti cursore e per selezionare le successive finestre di programmazione.

ORARIO 1 P1 1) MOD. ORARIO Premere e impostare l'ora. Per modificare un orario già impostato, digitare il tasto e immettere le nuove cifre.

MOD. ORARIO 1 P1

MOD. ORARIO 1 P1 17 : 15 ORARIO 1 P1 2) ATTIVITA'

Premere e utilizzare i tasti cursore per selezionare i successivi sottomenù:

ATTIVITA' 1 P1 1) NESSUNA Premere per confermare che non si intende attivare nessuna uscita.

ATTIVITA' 1 P 2) ATT. COMANDO Premere e utilizzare i tasti cursore per selezionare l'uscita (1 o 2) che il dispositivo attiverà automaticamente nei periodi (settimane, giorni, ore) impostati. Premere per programmare.

ATT. COMANDO 1P1 1) Condizion.

DIS. COMANDO 1P1 2) Riscaldam.

ATTIVITA' 1 P1 3) DIS. COMANDO

Premere e utilizzare i tasti cursore per selezionare l'uscita (1 o 2) che il dispositivo disattiverà automaticamente nei periodi (settimane, giorni, ore) impostati. Premere per programmare.

ATTIVITA' 1 P1
1) Condizion.

ATTIVITA' 1 P1
2) Riscaldam.

ATTIVITA' 1 P1 4) ABIL. COD.

Programmando questo parametro, si possono abilitare i codici utente per ogni singolo orario (solo se i codici in questione sono stati precedente en tempo ante programmati come TEMPORANEI, vedi par. 4.7).

In questo modo, i codici abilitati sono autorizzati, a partire dall'orario programmato (vedi a pag. 25), alle funzioni associate (telecomando 1, telecomando 2, ascolto ambientale, viva-voce).

Premere ok per accedere al sottomenù di programmazione

ABIL. COD. (0) 1P1 01) _____

Utilizzare i tasti cursore (*) (*) per selezionare il codice utente che si intende abilitare.

Scorrendo uno dopo l'altro i codici, appariranno sul display due tipi di descrizioni:

01) (il codice è stato definito come temporaneo e può essere abilitato);

02) (il codice non è stato definito come temporaneo e non può essere abilitato).

Per abilitare il codice premere il tasto car : ad es. per abilitare il codice 02, premere il tasto car, in modo che sul display appari:

ABIL. COD. (1) 1P1 02) S

Per non abilitare il codice premere il tasto ^{CLR} in modo che sul display appari:

ABIL. COD. (1) 1P1 02) N

Per programmare premere (S) OK.

ATTIVITA' 1 P1 5) DISAB. COD.

Tramite questa funzione si disabilitano i codici utente precedentemente abilitati.

Premere escorrere con i tasti cursore per selezionare il codice utente che si intende disabilitare: eseguire le medesime operazioni che si effettuano per abilitare un codice (vedi sopra).

PROGRAMMA 1 2) ORARIO 2

PROGRAMMA 1 3) ORARIO 3

VEDI SOPRA

PROGRAMMA 1 4) ORARIO 4

PROGRAMMA 1 5) G. SETTIM. ABIL. Premere per accedere al sottomenù di programmazione relativo ai giorni della settimana (da Lunedi a Domenica) in cui il PROGRAMMA deve funzionare. Premere e successivamente digitare i tasti da a per includere/ escludere i giorni della settimana.

LMMGVSD ABIL. P1
_____ (1 - 7)

LMMGVSD ABIL. P1
x _ x _ x _ (1 - 7)

PROGRAMMA 1 6) FESTIV. ABIL.

01: Natale P1
NO [CLR] = MOD

01: Vacanze P1
SI [CLR] = MOD

Premere per impostare i periodi in cui il PROGRAMMA non deve seguire il suo normale funzionamento, ma resta inattivo. Premere como e successivamente utilizzare i tasti cursore per selezionare i periodi (da 1 a 16): una volta selezionato il periodo (es. 01: Natale) premere il tasto como per rendere attivo/disattivo il PROGRAMMA.

PROGRAMMA 1 7) CANCELLA PROG. Da questo menù è possibile cancellare tutti i parametri relativi al PROGRAMMA (nell'esempio il programma 1). Premere ok e successivamente premere oper cancellare oppure il tasto e per tornare al menù precedente.

CANCELLA PROG.? BACK = NO OK = SI

In ordine di apparizione sul display, relativamente ai sottomenù di programmazione successivi al menù principale MANUTENZIONE , compaiono i seguenti:

PROGR. ORARIO
3) INS/ MOD FEST.

Da questo finestra è possibile programmare i periodi di festività entro i quali i PROGRAMMI devono essere attivi/ disattivi. Premere escentiale essere attivi/ disattivi. Premere escentiale essere attivi/ disattivi. Premere essere attivi/ disatt

INS/MOD FEST. FESTIV. (1 - 16)

FESTIV. 1 > Natale_

Da questa finestra è possibile assegnare una descrizione che identifica il periodo di festività. Premere et e utilizzare i tasti


cursore per selezionare i sottomenù successivi. Premere per accedere al sottomenù che si intende programmare.

FESTIV. 1
1) DATA INIZIO

Premere e inserire le cifre della data in cui ha inizio il periodo di festività. Per modificare una data già impostata, premere ce e inserire le nuove cifre.



FESTIV. 1 2) DATA FINE Premere e inserire le cifre della data in cui ha fine il periodo di festività. Per modificare una data già impostata, premere ce inserire le nuove cifre.

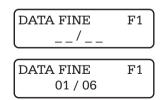

NOTA: se la data di fine periodo festività selezionato è inferiore alla data di inizio, il periodo selezionato è abilitato dalla data di inizio dell'anno in corso e termina alla data di fine dell'anno successivo:

ESEMPIO

Data inizio: 12/04 Data fine: 12/03

il periodo di festività inizia il 12 aprile dell'anno in corso e

termina il 12 marzo dell'anno successivo.

PROGR. ORARIO 4) ORA LEGALE Da questo menù è possibile programmare l'orario legale. Premere e inserire le cifre relative al giorno, al mese e all'ora dell'orario legale. Per modificare una data già impostata, premere ce e inserire le nuove cifre.

ORA LEGALE

PROGR. ORARIO 5) ORA SOLARE Da questo menù è possibile programmare l'orario solare. Premere e inserire le cifre relative al giorno, al mese e all'ora dell'orario solare. Per modificare una data già impostata, premere car e inserire le nuove cifre.

ORA SOLARE

PROGR. ORARIO 6) RESET PROGR. Da questo menù è possibile cancellare tutti i PROGRAMMI impostati. Premere ok e successivamente per cancellare oppure il tasto per tornare al menù precedente.

RESET PROGR.? BACK = NO OK = SI

4.9 FINE PROGRAMMAZIONE



PROGR. TECNICA 0) FINE PROGR. Premere per accedere al sottomenù che consente di uscire dalla programmazione del dispositivo.

Premere ce consente di uscire dalla programmazione del dispositivo.

Premere consente di uscire dalla programmazione e successivamente per term i n a re la programmazione oppure il tasto per tornare al menù precedente.

RESET PROGR.? BACK = NO OK = SI

Il dispositivo esce automaticamente dalla programmazione dopo circa 1 minuto dall'utima pressione di un tasto qualsiasi.

5. DATI TECNICI

Alimentazione: 12 V

Assorbimenti: 5 0 / 4 0 0 m A

con picchi da 2A

Autoprotezioni: antiapertura e

antistrappo

Tastiera: a 20 tasti alfanumerica

Display: LCD 2 righe x16 caratteri

Ingressi: 4 NC, NA e NU

Uscite: 2 O.C. (100 mA)

Messaggi fonia: 4 da 15 sec. max cad.

Messaggi SMS: 4 da 100 caratteri max

Archivio storico: 256 eventi per data/ ora

Gestione a distanza: tramite menù vocale,

messaggi SMS e/o

funzione CLIP a costo

zero

Funzioni GSM: controllo credito

e scadenza SIM,

telefono viva-voce

Modulo GSM: Dual Band 900/1800

Mhz

Contenitore: plastico a muro

Dimensioni: 138 x 155 x 34 mm

6. INIZIALIZZAZIONE

6.1 RESET DEL DISPOSITIVO

Per inizializzare il dispositivo, riportandolo ai parametri di programmazione di fabbrica, eseguire le seguenti operazioni:

- 1.alimentare il combinatore tenendo premuto il tasto (cir) fino a che non compare a display il MENU RESET;
- 2.utilizzare i tasti cursore

 per selezionare i sottomenù di inizializzazione relativamente a:

FUNZIONI RESET
1) RESET TOTALE

oppure:

FUNZIONI RESET 2) RESET CODICI

Dalla finestra del menù selezionato premere (S). Sul display relativamente alla funzione reset attivata, appariranno rispettivamente le informazioni seguenti:

FUNZIONI RESET

1) RESET TOTALE

RESET TOTALE
ATTENDERE . . .

07 SET 12:02 ATTESA INIZIAL.

07 SET 12:02 RICERCA RETE...

07 SET 12:02 I TIM ■■■□□ FUNZIONI RESET 2) RESET CODICI

RESET CODICI ATTENDERE . . .

07 SET 12:02 ATTESA INIZIAL.

07 SET 12: 02 RICERCA RETE . . .

07 SET 12 : 02 I TIM ■■■□□

6.2 PARAMETRI DI DEFAULT

INGRESSI

ING.	Term. Linea	Messaggio SMS
1	NC	Allarme furto
2	NC	Allarme rapina
3	NC	Allarme incendio
4	NC	Allarme soccorso

PARAMETRI DI CHIAMATA

Numero di chiamate 2

Ripetizione messaggio 3

Numero invio SMS

CODICI DI DEFAULT

Codice Tecnico	000000
Codice Master	123456

PARAMETRI GSM

Ritardo segnalazione

20 min.

Segnalazione anomalia

BIP

Controllo credito

NO

Prefisso Internazionale

0039

PARAMETRI GENERALI

Numero cifre codice

6

Blocco su Ingresso 4

NO

Allarme antirapina da tastiera

NO

Allarme soccorso da tastiera

NO

Funzione telefono

INVIO CHIAMATE

NO

RICEZIONE CHIAMATE | NO

MUITI Manuale Tecnico 31

Dichiarazione di conformità CE

DATI DEL DISPOSITIVO:

Denominazione: MULTIVOX GSM

Tipo: trasmettitore automatico di allarme telefonico GSM

Costruttore: *COMBIVOX SRL*

Indirizzo del

Costruttore: Via Suor Marcella Arosio, 15 - 70019 Triggiano (BA)

Dispositivo conforme alle direttive Dell'Unione Europea:

- R&TTE 1999/5/CE
- 89/336/CEE
- 73/23/CEE

Al fine di soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 99/55/CE il dispositivo è stato fabbricato nel rispetto delle seguenti normative:

- **GSM** (Spettro radio): *EN 301 511*
- EMC (Compatibilità elettromagnetica): EN 301 489-1 e EN 301 489-7
- SAFETY (Sicurezza Elettrica information technology): EN 60950

Triggiano, 30 Settembre 2004

COMBIVOX SRL

Il Legale Rappresentante

COMBINATORE TELEFONICO GSM Multivox GSM cod. 11.715

